

エアコンリモコン

RC25W 取扱説明書

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必要なときいつでもご覧頂ける場所に大切に保管してください。

ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。

■対応メーカー一覧表 (対応年代は目安です)

対応メーカー	製造年
パナソニック (ナショナル)	1988年製～
シャープ	1997年製～
三洋電気	1996年製～
東芝	1994年製～
日立	1994年製～
ダイキン	1996年製～
三菱重工 (ピーパー)	1994年製～
三菱電機	1993年製～
富士通ゼネラル	1994年製～
フナイ	1998年製～
コロナ	1999年製～
LG電子	1996年製～
アイリスオーヤマ	2017年製～
長府	全年代

※上記対応メーカー一覧表に該当する機種でも、操作できない機種や、一部機能が操作できない機種もあります。 ※各対応製造年数は目安です。



安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂くことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本製品について

警告

- 本製品に無理な力や衝撃を加えたり、分解・改造は絶対にしないでください。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。

注意

- 直射日光や暖房器具、調理台の近くなど、油、蒸気、熱の当たる場所に置かないでください。
- 本製品をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
- 本製品に亀裂や異常な発熱がみられる場合は使用を中止してください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。

乾電池について

警告

- 電池は表示に従い、⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
- 単4形乾電池以外の電池は使用しないでください。
- 電池交換の際は古くなった電池と新しい電池を混ぜたり、異種の電池を組み合わせてご使用しないでください。
- 長期間、使用しない場合や、電池を使い切った場合はリモコンから取り出してください。
- 定期的には本製品の作動の有無と電池の液漏れなどの点検をしてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管をしないでください。

注意


- 電池が液漏れした場合は素手で触らないでください。液が衣服や身体についた場合はすぐにきれいに洗い流し、皮膚に異常が出た場合は医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入った場合はこすらず、すぐに清潔な水道水で十分に洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用・保管・放置しないでください。
- 廃棄するときは自治体の指示に従ってください。
- 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないでください。
- 器具のお手入れの際は電源を切り、乾電池をはずして行ってください。
- 電池に強い衝撃を与えないでください。
- 電池に記載されている注意事項もあわせてお読みください。

使用上のご注意

- 本製品は2019年1月までに発売された機器をもとに開発をおこなっておりますが、一部機器では該当年度でも使用できない場合がございます。また、2019年2月以降に発売された機器についても使用できない場合がございます。
- エアコン本体にある機能でも、本製品にない機能の操作はできません。
- 本製品にある機能でも、エアコン本体にない機能の操作はできません。
- ご使用前に必ず本製品のメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと操作はできません。
- 本製品は「赤外線リモコン付属のエアコン機器」のみ対応です。
- 本製品は日本国内向けエアコン機器のみ対応しています。

- エアコン機器によってはリモコン操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合は各エアコン機器に付属のリモコン操作方に準じます。
- メーカーコード一覧表に該当するエアコン機器でも操作できない場合や一部機能が操作できない場合がございます。
- 本製品のタイマー機能はワンタッチタイマーにのみ対応しています。タイマー機能のないエアコン機種や時刻で設定する機種には対応していません。
- 本製品は周囲温度5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります)

各部名称

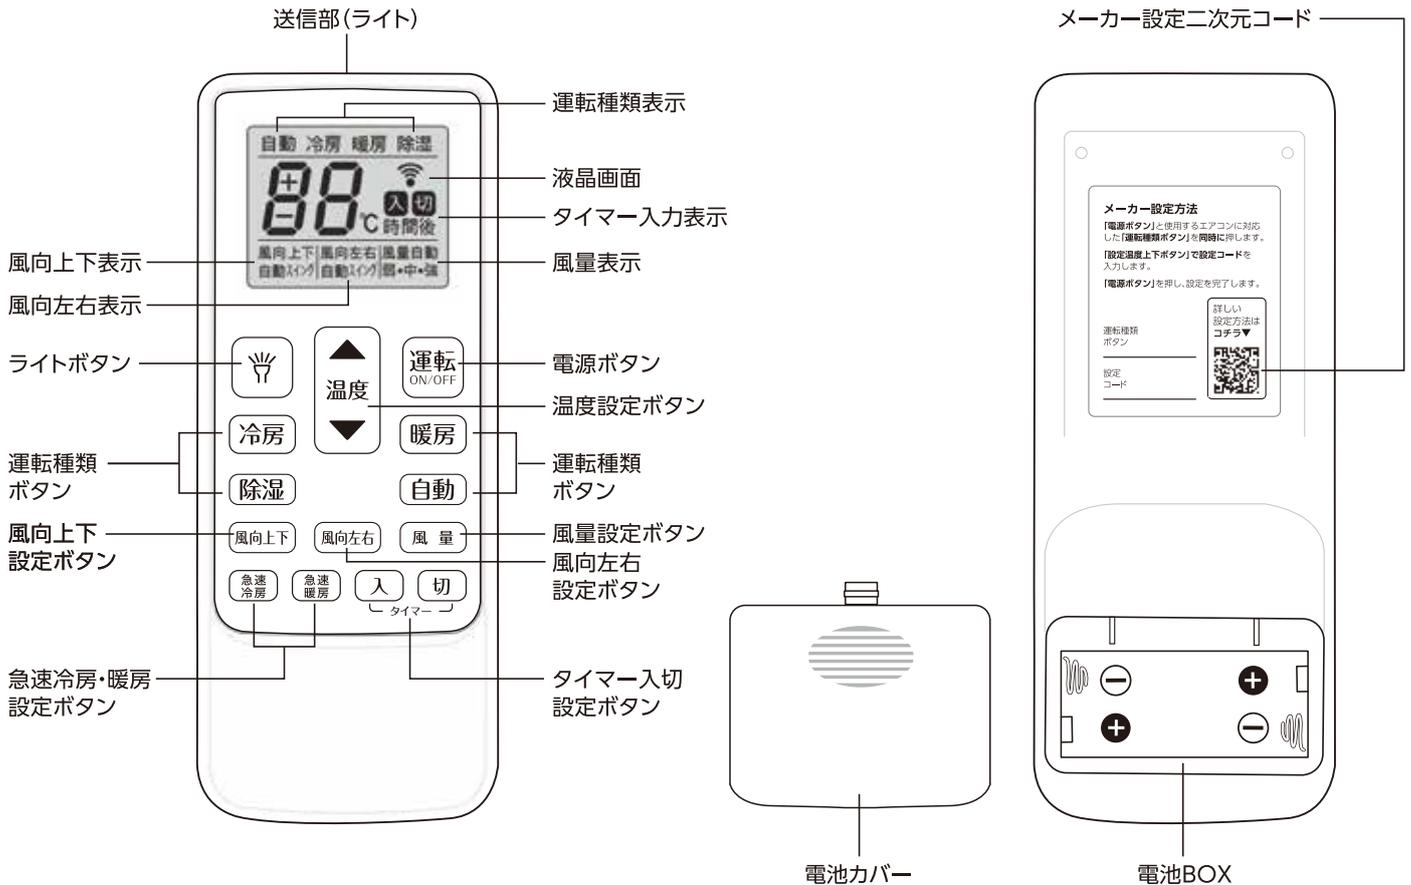

お手入れ方法

かたくしぼった布で汚れをふき取ってください。
本体内部は絶対に濡らさないでください。

電池の入れ方

本体裏面にある電池カバーをはずします。
単4形アルカリ乾電池×2本を⊕⊖表示通りに正しくセットし、電池カバーを元通りに確実にしめてください。

※動作距離が短くなったり、液晶表示が暗くなったら新しい乾電池に交換してください。

※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります。)

電源：DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)

電池寿命：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)

※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

環境温度：5℃～35℃

商品寸法：約(W)55×(H)155×(D)23mm

商品質量：約82g(電池除く)

※数値は当社測定値(一部除く)になります。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なしに変更させていただきます。


※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。
(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)

※本製品は安全に配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると思わぬ事故に繋がりますので、必ず正しい使用方法でご使用ください。

メーカーコード設定

※ご使用前に、必ずメーカーコード設定をしてください。

- 1 エアコンが運転していないことを確認してください。
- 2 設定を行うエアコンのメーカーの運転種類ボタンと設定コードを「メーカーコード一覧表」で確認します。
- 3 電源ボタンを押しながら、設定を行うメーカーに対応した運転種類ボタン(冷房/暖房/除湿/自動)を押します。

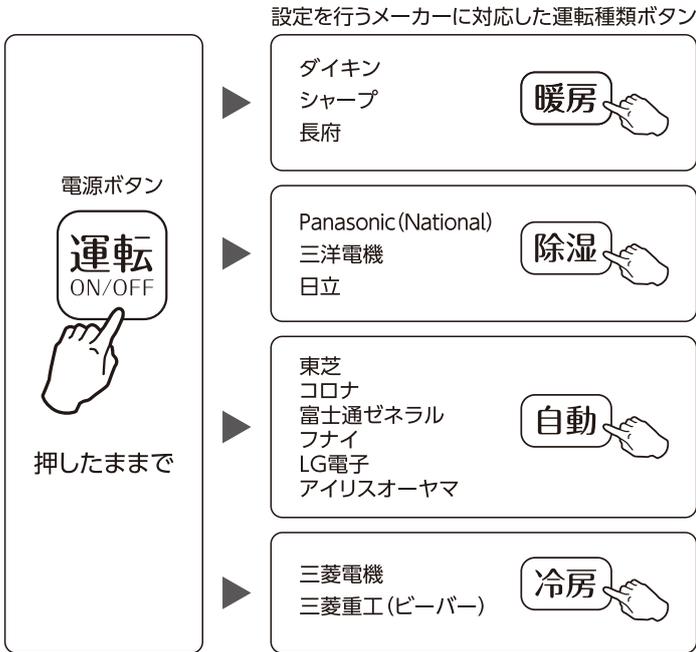

- 4 液晶画面に2桁の設定コードが点滅表示されたら、各ボタンから指を離してください。



- 5 温度設定ボタンを押して2桁のコードを選択します。
※ 設定コードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。
1行に複数の設定コードがある場合は、一度に全てのコードを選択するのではなく、一つずつ設定してください。




- 6 設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度電源ボタンを押して設定完了です。

※約30秒間いずれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定を行ってください。



- 7 リモコンをエアコンに向けて、電源ボタンを押してエアコンの電源が入り、正しく動作するか確認してください。

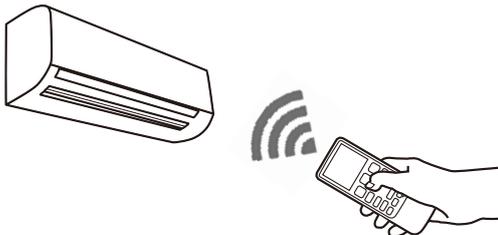

メーカー設定方法は二次元コードを読み取りURLリンク先でも確認することができます。

<http://www.yazawa.co.jp/remo/>

エアコンが動作しない、一部の機能が動作しない場合は…

②～⑦までの操作を他の設定コードで行うことで、動作できる場合があります。
同じメーカーでも、機種によってリモコンの信号が異なります。
設定をする際に、設定コードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモし保存しておいてください。

●設定したメーカー

●運転種類ボタン

●設定コード

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

※タイマー機能は機種によっては操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。

メーカーコード設定を行った後にタイマー機能が正常に動作するか確認してからご使用ください。

※本製品に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

メーカーコード一覧

※お客様の使用しているエアコンメーカーを選択し、『メーカーコード一覧表』より通常動作するまですべてのコードをお試しください。

メーカー名	運転種類ボタン	設定コード	運転モード						風向		風量	タイマー	
			冷房	暖房	除湿	自動	急冷	急暖	上下	左右		ON	OFF
ダイキン	暖房	01, 02, 04, 05	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03, 07	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06	○		○		○		○		○		○
		57	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		58	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	暖房	09	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		10, 13, 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12, 15, 17	○	○	○		○	○	○		○	○	○
		16, 18	○		○		○		○		○	○	○
		19, 39	○	○	○		○	○			○		○
		20, 40	○		○						○		○
		21, 23, 35	○	○	○		○	○		○	○		○
		22, 24, 36	○		○					○	○		○
		25, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 46	○	○	○		○	○		○	○		○
		26, 30, 32, 34, 42, 44	○		○		○		○		○		○
		27	○	○	○						○	○	○
		28	○		○		○				○	○	○
		37	○	○	○		○	○			○		○
		38	○		○						○		○
		47	○	○	○	○	○	○	○		○		○
		50	○	○	○		○	○		○	○		○
		51	○	○	○		○	○		○	○		○
		52	○	○	○		○	○		○	○		○
		53	○	○	○		○	○		○	○		○
54	○	○	○		○	○		○	○		○		
55	○	○	○		○	○		○	○		○		
56	○	○	○		○	○		○	○		○		
長府	暖房	48	○	○	○			○	○		○	○	
		49	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
パナソニック (ナショナル)	除湿	01	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
		02, 04, 06	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
		03, 07	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		05	○		○		○		○		○		○
三洋電機	除湿	33, 34	○	○	○	○	○	○	○		○		○
		08, 14, 18	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
		09	○	○	○		○	○	○	○	○		○
		10	○	○	○		○	○	○	○	○		○
		11, 12, 19, 20, 31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		13, 15, 17, 22	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
		16	○		○		○		○		○	○	○
日立	除湿	21	○		○		○		○		○		○
		23, 24, 25, 26, 29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○		○		○		○		○	○	○
		28	○	○	○		○	○		○	○	○	○
		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝	自動	32	○	○	○		○		○		○	○	○
		01, 02, 04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03	○		○		○		○		○	○	○
		05	○		○		○		○		○	○	○
		06, 07	○	○	○		○	○	○		○	○	○
		08, 09, 10	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
コロナ	自動	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		11, 13, 14, 17	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
		12	○	○	○		○	○	○		○	○	○
		15	○	○	○	○	○	○			○	○	○
		16	○		○		○				○	○	○
		18	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
		38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通ゼネラル	自動	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		26	○		○		○		○		○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		34, 35, 36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フナイ	自動	37	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
		29	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
LG電子	自動	30	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	自動	31	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
		33, 34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱電機 (MITSUBISHI) 1993年製～	冷房	39, 41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		01, 03	○	○	○		○		○		○	○	○
		02, 04, 05, 09, 10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06, 11, 15, 16, 17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		07, 13	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
		08	○	○	○		○		○		○	○	○
		12	○		○		○		○		○	○	○
		14	○		○		○		○		○	○	○
		18, 19, 20	○	○	○		○	○	○	○	○		○
		35	○	○	○		○		○		○	○	○
三菱重工 (ビーバー) 1994年製～	冷房	39	○	○	○		○		○		○	○	○
		21, 22, 24, 25, 28, 30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		23, 26	○		○		○		○		○	○	○
		27, 29, 31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
33	○	○	○		○		○		○	○	○		

エアコンの電源を入れる

●操作方法A

 ボタンを押します。

前回使用していた状態で電源が入ります。

●操作方法B

それぞれの     ボタンを押します。
電源が入りそれぞれの「運転の種類」で運転を開始します。

運転の種類を変える

それぞれの     ボタンを押します。
電源が入りそれぞれの「運転の種類」で運転を開始します。

 冷房運転に切り換わります。

 暖房運転に切り換わります。

 除湿運転に切り換わります。

 自動運転に切り換わります。

風向きを変える

ご使用のエアコンにより操作方法が異なります。

●風向上下設定ボタンのみで操作する機種

 ボタンで風向の上下を切り換えます。

ボタンを押すたびに風向を切り換えることができます。
※機種により切り換わり方が異なります。

●風向上下/左右設定ボタンで操作する機種

 ボタンで風向の上下を切り換えます。

 ボタンで風向の左右を切り換えます。

ボタンを押すたびに風向を切り換えることができます。
※機種により切り換わり方が異なります。

風量を調節する

 ボタンで風量を切り換えます。

ボタンを押すたびに風量を切り換えることができます。
※機種により切り換わり方が異なります。

設定温度を調節する

 ボタンでお好みの温度に切り換えます。

※機種により切り換わり方が異なります。

エアコンの電源を切る

 ボタンを押します。

タイマーを設定する

エアコンの電源を自動で入れる時間を設定する。
電源切の状態

 ボタンを押します、
押すたびに設定時間が切り換わります。
※機種により設定できる時間が異なります。



液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示します。
いずれかの操作を行った場合、液晶画面は通常表示に切り換わります。

エアコンの電源を自動で切る時間を設定する。

電源入の状態

 ボタンを押します、
押すたびに設定時間が切り換わります。
※機種により設定できる時間が異なります。



液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示します。
いずれかの操作を行った場合、液晶画面は通常表示に切り換わります。

※設定コードによって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。
※初めてタイマー機能をご使用になる場合は、あらかじめ正常に動作するかご確認頂くことをおすすめします。

室内を素早く冷やす

 ボタンを押します。

※機種により液晶画面の表示が異なります。

室内を素早く暖める

 ボタンを押します。

※機種により液晶画面の表示が異なります。

リモコンのライトを点灯・消灯する

 ボタンを押している間は点灯、はなすと消灯します。