

# ソーラーパネル分離型 広範囲照射タイプ

# SL0797MS

マグネット取付型

取扱説明書

3灯式セパレート型

リモコンでコントロール

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意」「使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 特徴

日当たりが良い場所にソーラーパネルを設置できるセパレート型。

強力マグネットで滑らずガッチリ吸着、鉄板面に簡単に取り付けられ、防犯に役立ちます。

ソーラーパネルがライト本体から分離していて、付属の延長コードでライトとパネルを最大約4.8m離れた場所に設置できます。また、センサーライトの左と右のライトが上下左右自由に可動する為、照射方向・照射範囲が大幅に広くなり、コーナー、狭い通路などに手軽にご利用いただけます。



注意

## 安全上の注意/使用上の注意


- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- 高温状態での充電・保管・使用を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時は満充電状態、または極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。※本製品の専用リチウム電池の充電サイクルは約500回です。
- 初めてお使いになる場合や長期間使用しなかった場合などは、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。
- 分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。

## ご使用前に！必ず初期充電をおこなってください。

内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、商品お買い上げ時には放電している場合があります。ご購入後は必ずソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いてスイッチはOFFの状態での充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)




## ■ 取付方法(鉄材にマグネット台座で取り付ける)

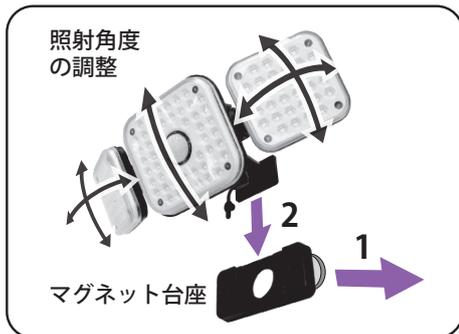

- 1、マグネット台座を鉄部に取り付け
- 2、本体を差し込む。





- 3、ソーラー部を鉄部に取り付ける。

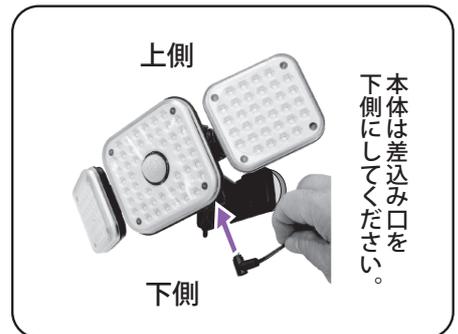


- 4、ケーブルを差し込む。

## ■ 取付方法(木部やコンクリートなど)

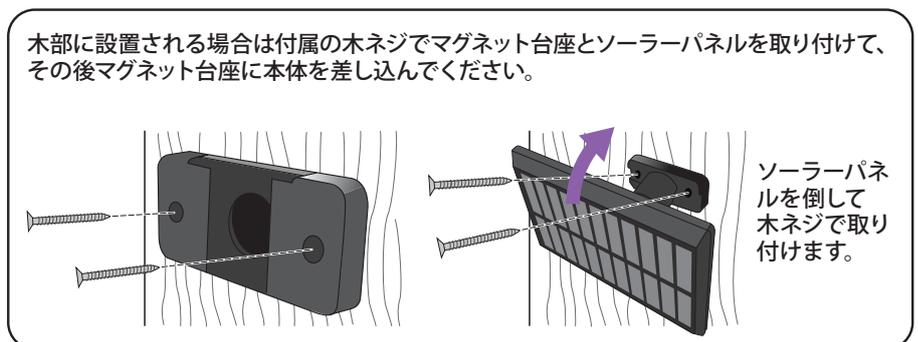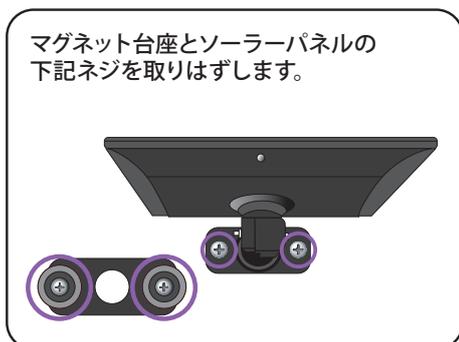

コンクリートに設置される時は直径6mm深さ30mmの下穴を開け、付属の樹脂製プラグを打ち込んでから木ネジでベースを取り付けてください。

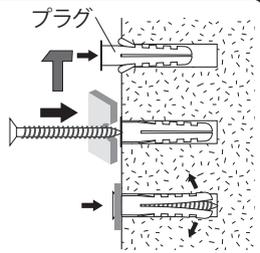

**使用上の注意**(良くお読みになってからご使用ください。また、この注意書きはいつでもご覧になれるよう保管しておいてください。)

**注意!**

※マグネットベースを取付ける際、指などを挟まないよう十分に注意してください。

※取りはずす際は必ずセンサーライト本体をはずしてから、マグネットベースをはずしてください。マグネットが強力の為、本体をつけたまま引き剥がすと、本体が壊れる事があります。


**注意:** 平らな鉄板面用です。細かな凸凹のある鉄板面にはご使用は出来ません。

●マグネットの磁力は鉄板の厚さで変わります。ホワイトボードなどの極端に薄い鉄板面では落下することがあります。●取りはずす際は無理に剥がさないでください、必ず本体は持たないで、ベースを持ってゆっくり剥がしてください。●日頃の確認は怠らないでください、剥がれ、ガタ、ひび割れなどある場合は使用を停止してください。●台風などの気象条件の場合、取りはずしてください。●マグネット面に砂鉄など付けないでください。●マグネットに時計・磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものは近づけないでください。

**操作方法** 本体裏面にあるメインスイッチで点灯モードを設定してください。



メインスイッチ

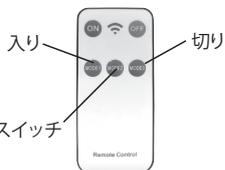

リモコン

#### メインスイッチの説明

メインスイッチは1回押すごとに、切り、モード①、モード②、モード③の順で変更いたします。

※切りは点灯はしませんが充電は出来ます。

#### リモコンの説明

※先にリモコン電池ケースにささっている、透明絶縁フィルムを引き抜いて通電させてください。

リモコンは本体のメインスイッチをモード①、モード②、モード③のいずれかの状態でコントロールできます。メインスイッチが切りの状態ではリモコンは使えません。

左図を参考にボタンを押してコントロールしてください。本体から約3M以内でご使用ください。

※リモコンの動作ができなくなったり、鈍くなった際は電池交換してください。交換方法はリモコン裏側に表示があります。使用電池はCR2025×1枚です。リモコンは防水ではありません。

## 点灯モードの説明

**モード①(明暗人感)** 昼間は充電、暗くなり、人が近づくと最大光量で約20秒点灯します。その後消灯いたします。

**モード②(明暗常時点灯+明暗人感)** 昼間は充電、暗くなると本体のライトがぼんやりと常時点灯になります。人が近づくと最大光量で約20秒点灯します。その後待機状態になり、本体のライトがぼんやりと常時点灯になります。

**モード③(明暗)** 昼間は充電、暗くなると本体のライトが約30%の光量で常時点灯になります。センサーモードは機能いたしません。

### トラブルシューティング

症状	原因	対応
点灯しない。	充電が足りません。	1日5~6時間の日光に当たる場所に設置して下さい。
	ソーラーパネルが汚れている。	ソーラーパネルを掃除して下さい。
	スイッチがオフ。	スイッチをセンサーモードの位置にして下さい。
	近くに強い光源がある。	光源の無い場所に移動させて下さい。
誤操作を起す。	近くに木などあり風で揺れる。	本機を木の葉などで被わないで下さい。
	動物が通る。	人間以外の動物でも反応します。

#### ご注意

センサーライトは赤外線を用い人を感じます。「外気温と人体表面温度の温度差」と「センサーを横切る動き」で感知しますので、暑い夏など外気温と人の表面温度の差が小さくなると感知が鈍くなる事があります。

## ■仕様

防塵防水規格：IP65

モード① 明暗人感	センサー点灯時の明るさ(最大照度)	約500lm
	点灯時間(センサーモード1回)	約20秒
	電池寿命(点灯回数)	約250
モード② 明暗常時点灯 +明暗人感	常時点灯時の明るさ	約50lm
	連続点灯時間(満充電時、常時点灯のみ)	約8時間
	点灯時間(センサーモード1回)	約20秒
モード③ 明暗	常時点灯時の明るさ	約110lm
	連続点灯時間(満充電時、常時点灯のみ)	約6時間

人感センサー範囲上下	約120°
人感センサー範囲左右	約120°
人感センサー範囲距離(上下)	3-5M
人感センサー範囲距離(左右)	3-5M
充電時間 太陽光 38000LUX(薄曇り)	約9時間
電池	3.7V 2400mAh Li-ion
耐用年数	3-4年
寸法、重量(本体)	260 x 85 x 110 mm 約325g
寸法、重量(パネル)	150 x 60 x 105 mm 約165g

本体、パネル間コード長さ 約4.8M

付属品 マグネット台座、コンクリート用アンカー、ビス

●検知エリアは目安です。

気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取り付け高さなどにより大きく変動します。

また、動物の侵入や木の枝などの揺れなどでも点灯することがあります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

**YAZAWA**  
**CORPORATION**

株式会社 ヤザワコーポレーション

商品お問い合わせセンター

TEL 03-5615-1680

<https://www.yazawa.co.jp>