

**取扱上のご注意**

**[安全のために使用前に必ずお読みください]**

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

■本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

**安全上のご注意**

※説明の図は製品と一部異なる場合があります。

**■取扱表示のご説明**

△ 人が死亡または、重傷を負う可能性  
警告 人が傷害を負う危険および物的損害の発生を示す内容を示します。  
△ しぬればならない行為を明記してあります。指示通りに行ってください。  
△ 禁止事項 分解禁止  
△ 火災のおそれあり  
△ ねれ手禁止  
△ 電源プラグを抜く  
△ 水ぬれ禁止

**△ 設置場所について**

器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。  
(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

- この器具は、市販のライティングダクトトレールと組み合わせて使用する商品で、天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行わないでください。  
(守らないと、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)
- 取り付け前に、ライティングダクトトレールにガタつきや破損がないか確認をしてください。  
(不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)
- 右図のような場所には取り付けてはいけないか定期的に確認してください。  
(火災、感電の原因になります。)
- 安全のため、取り付け後可動させてゆるみがないか確認をしてください。  
また、ダクトプラグにゆるみがないか定期的に確認してください。  
(不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

**■ご使用上の注意**

△ 器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)

△ 器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

△ 水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

△ 器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)

△ 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけの原因になります。)

△ お手入れの際は、ライティングダクトトレールからはずしてください。  
(感電の原因になります。)

△ 光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)

△ 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。  
(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)

△ 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

△ 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。  
(絶縁不良、感電の原因になります。)

**△ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。**

**点検・交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。  
1年に1回は「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。

**■お手入れについて**

△ 明るく安全にご使用頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。  
△ お手入れの際は、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。  
△ 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく拭ってから軽くふき取ってください。  
△ シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クリーナーなどは使用しないでください。  
△ 器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

**愛情点検**


**【照明器具】安全チェックシート**

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当に✓)	処理手順
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
3.こげくさい臭いがする。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
4.点灯時にブレーカーが動作することがある。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
5.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
6.購入後、10年以上経過している。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。	
7.カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。	
8.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。	
9.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。	


YAZAWA

**LEDハロゲン電球付属  
スポットライト  
SPLR7LH01WH**

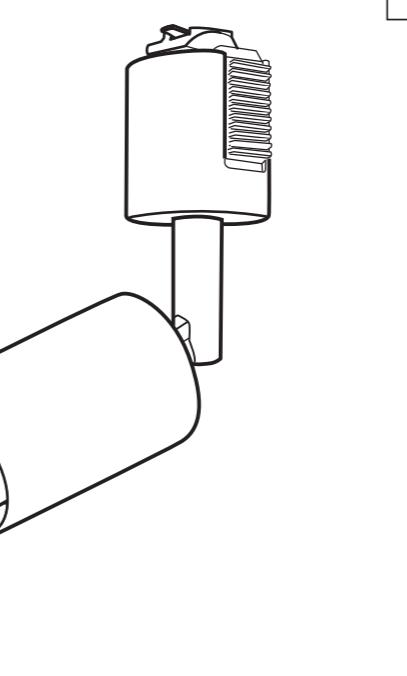

保存用

**各部名称**

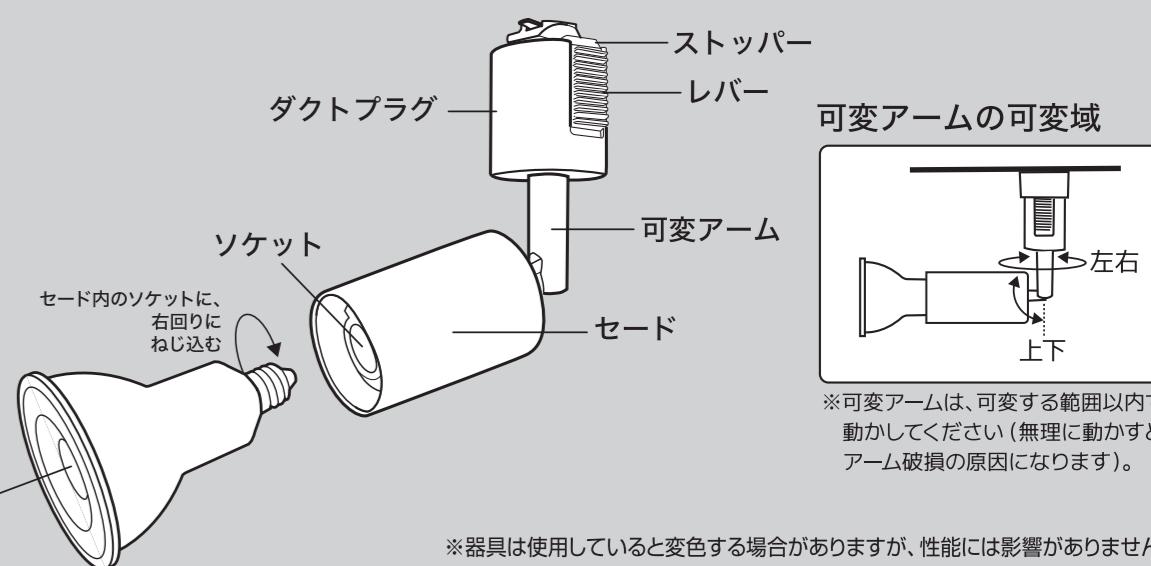

ストッパー  
レバー  
可変アーム  
セード  
ソケット  
付属  
LEDハロゲン電球

可変アームの可変域  
左右  
上下  
※可変アームは、可変する範囲以内で動かしてください(無理に動かすとアーム破損の原因になります)。

**取り付け方法**

- 注意 器具および電球の取り付けや取り外し、器具の角度調整などの際は必ず電源を切り、器具および電球が完全に冷めた状態で行ってください(火災、やけど、感電のおそれがあります)。  
・本製品はLEDハロゲン電球が付属しているが、電球を交換したい場合は、別途指定のものをご使用ください(指定の電球は本製品に表示されておりません)。指定外の電球を使用されると、火災、器具の変形・変色の原因となります。

- 【1】下図のように、ダクトプラグのレバーを凸部と反対側に合わせて押しこみ、プラグを右に90°回して取り付けます。  
その際「カチッ」と音がすることを確認してください。取り付け後、レバーを下げずに左に回し、外れないことを確認してください。  
※取り外す際はプラグのレバーを押しながら下げ、プラグを左に90°回してください。



- 【2】付属のLEDハロゲン電球をセード内のソケットにド差し込み、右に回して取り付けます(各部名称の説明図参照)。  
電球を取り外す際は、電球を左に回して取り外します。

**点灯方法**

- 本製品には壁スイッチが必要となります。点灯・消灯の切り替えは壁スイッチで行ってください。  
※付属の電球は調光機能非対応です。調光機能が付いた壁スイッチの場合は調光対応電球をご使用ください(故障の原因となります)。

**仕様**

器具仕様

型番: SPLR7LH01WH 尺法: 約φ50×66mm

口金: E11 質量: 約32g

適用光源の定格消費電力: 100Wまで 定格消費電力: 6.0W

定格電圧: AC 100V 定格入力電流: 0.066A

本体寸法: セード / 約φ30×H48mm 定格寿命: 40,000時間

アーム長: 約43mm 全光束: 600lm

本体質量: 約115g ビーム光束: 300lm

ビーム角: 60° 色温度: 2,700K(電球色相当)

付属電球を交換する際、以下の仕様の電球とご交換ください。

